


Свързване с Интернет

tRemote

Свързване към локална WiFi мрежа

От устройството влезте в главното меню и изберете подменю **tRemote WiFi**.

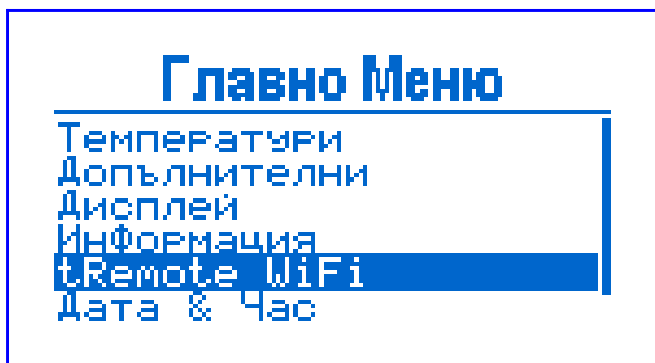

Ако за първи път конфигурирате вашето устройство, то се намира режим **WiFi Избиране**.

За да изпълните следващите стъпки използвайте мобилно устройство (телефон или таблет).



Свържете се към създадената от устройството WiFi мрежа, която е изписана на екрана на вашето устройство.



След успешно свързване, ще бъдете препратени към Портал за конфигуриране на WiFi мрежа.

192.168.4.1
tRemoteWiFi-529A

< > Log In Cancel

Налични мрежи:

TGOOffice	🔒 100%
KODAR	🔒 80%
Kodar 4	🔒 72%
Kodar's Guests	🔒 58%
Kodar 3	🔒 56%
Kodar AP	🔒 56%
clouds@kodar	🔒 54%
TGOOfficeBridge	🔒 34%

wifi мрежа

парола

Свържи

Сканирай

От списъка с **Налични мрежи** изберете мрежата на вашия рутер. В полето **парола** въведете паролата на избраната мрежа.

192.168.4.1
tRemoteWiFi-529A

< > Log In Cancel

clouds@kodar	🔒 54%
TGOOfficeBridge	🔒 34%

TGOOffice

парола

Свържи

Сканирай

Passwords Done


q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l

z x c v b n m

123 space Go

Натиснете **Свържи**, за да запазите настройките и да свържете устройството към избраната мрежа.



Свързване





Свързване към **TGOffice...**


Ако не намирате вашата мрежа натиснете **Сканирай**, а ако и след това не я намирате, проверете вашия рутер.

Ако сте въвели грешна парола, устройството остава в режим **WiFi Избиране**. Повторете горе-посочената процедура.

При успешно свързване, устройството ще премине в режим **tRemote Online**, индицирайки успешна връзка с избраната WiFi мрежа и интернет.

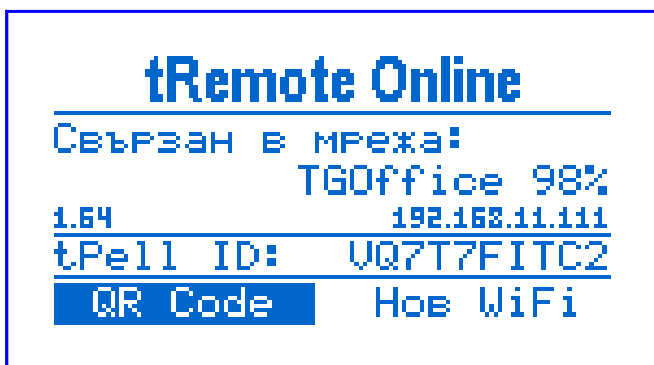

На Главния екран на устройството ще се появи икона .

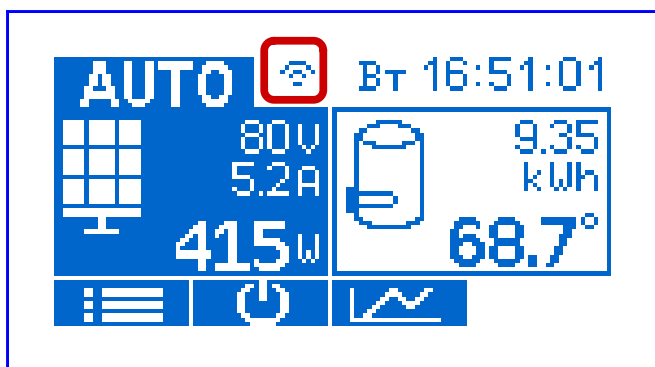

Ако устройството остане в режим **WiFi Свързан**, това означава, че връзката с избраната мрежа е успешна, но няма достъп до сървъра. Проверете връзката си с интернет.

Приложение tRemote

Свалете приложението за вашия телефон:



tRemote
[Свали](#)



tRemote IOT
[Свали](#)

Регистрация и вход

Стартирайте приложението. Ако за първи път използвате **tRemote**, натиснете бутона **Регистрирай нов профил**.



Вход



E-mail

Въведете e-mail



Парола

Въведете парола

ВХОД

РЕГИСТРИРАЙ НОВ ПРОФИЛ

[Забравена парола](#)

- **E-mail** – имейл, който се използва и за потребителско име

- **Парола** – парола за достъп



- **Потвърдете паролата** – същата парола

Паролата трябва да е поне 5 символа, да съдържа главни и малки букви и поне една цифра.

След като сте попълнили всички полета, натиснете бутона **Регистрирай**, за да завършите вашата регистрация.


Добавяне на устройство


Натиснете бутона **ДОБАВИ** за да добавите вашето устройство в системата.

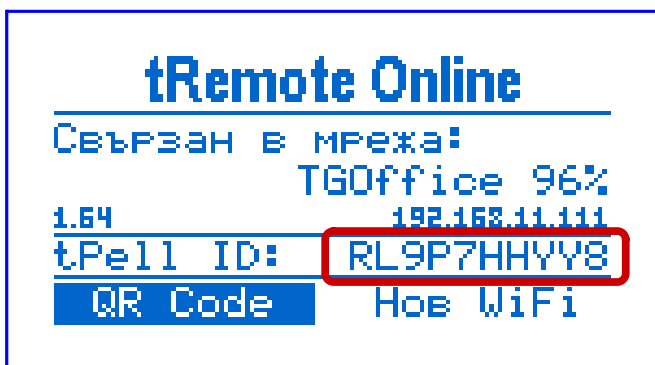

Идентификатор, показан на екрана на устройството.

*Бутона **QR Code** показва кода за сканиране от приложението.*

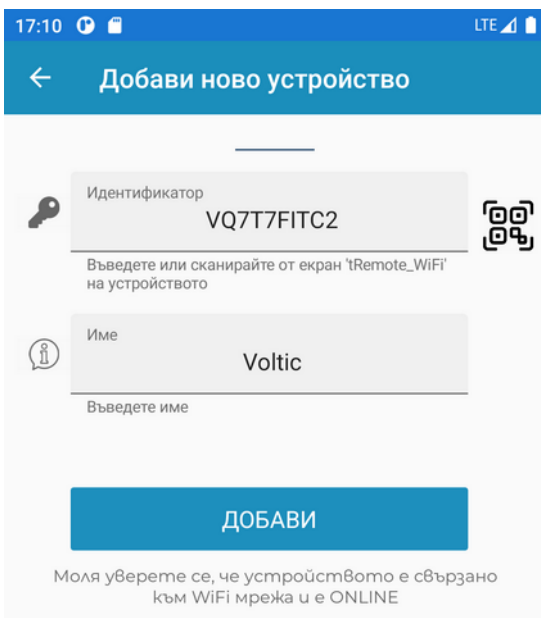

- **Идентификатор** – уникален идентификатор tPell ID на устройството, който може да намерите на екрана tRemote WiFi. С бутона , може да сканирате идентификатора от QR Code екрана на устройството.

- **Име** – наименованието, с което устройството ще се показва в системата

Натиснете **ДОБАВИ** за да приключите процеса.

Потвърждаване на достъп


След като сте добавили устройството в системата, е необходимо да потвърдите достъпа на потребителя от самото устройство.

На екрана на устройството се показва прозорец, на който пише **Достъп за /потребителско име/**. За да разрешите достъп за потребителя изберете **Да**.




Работа с tRemote

След като сте свързали, добавили и потвърдили устройството си успешно, натиснете върху името, с което сте регистрирали устройството, за да ви препрати към Главния екран за управление.

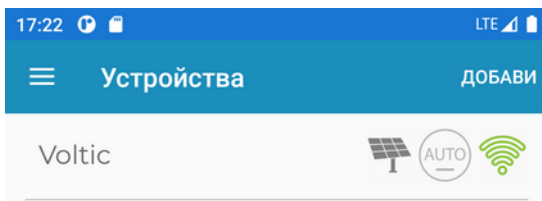

Главен екран за управление

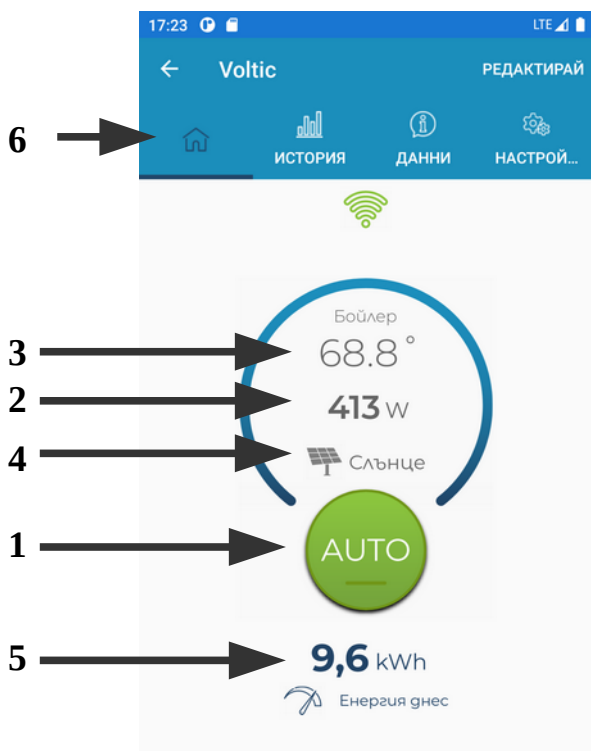

1. Бутон за превключване режима на работа
2. Текуща мощност
3. Температура на бойлера
4. Състояние (Слънце, Мрежа, Изключено)
5. Енергия от слънцето за последния ден
6. Главен таб – използвайте другите табове, за да достъпите другите екрани и функции на приложението.

Включване / Изключване

За да промените режима на работа на VOLTIC (AUTO / PV / AC / OFF), натиснете големия централен бутон. От излезлия прозорец, изберете режима на работа, към който да превключи устройството.

